IMPRESSA S9/S7 avantgarde

Manual de instruções

IMPRESSA

Art. Nr. 66813

10/06

Legenda:

- DISPLAY INDICAÇÃO NO DISPLAY:
  serve como informação.
- DISPLAY **INDICAÇÃO NO DISPLAY:**
  Executar as mensagens exibidas.

= Nota

= Importante

= Sugestão

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet http://www.jura.com

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

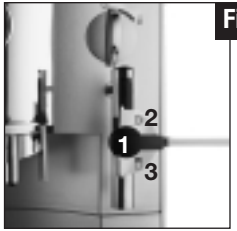

Fig. 8

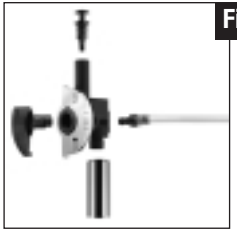

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

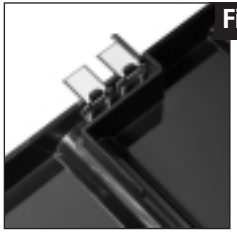

Fig. 14

Fig. 15

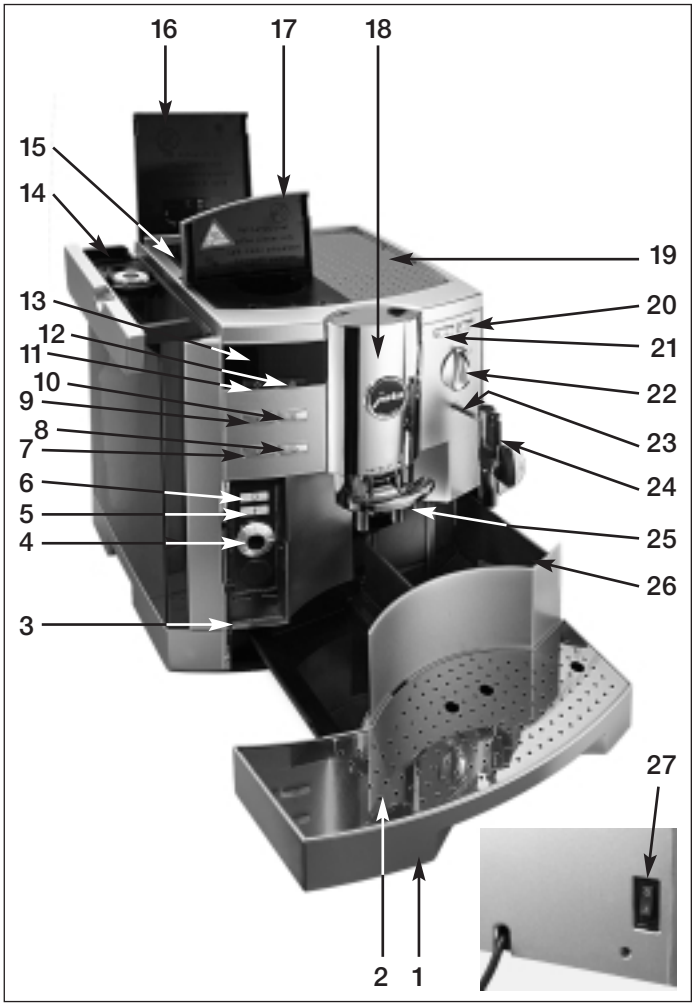

Descrição do aparelho

1. Bandeja de gotas
2. Grelha de gotas
3. Tampa do teclado de programação
4. Rotary Switch
5. Tecla de selecção para pó de café pré-moído
6. Tecla de tiragem Café à la Carte
7. Tecla de tiragem 1 café
8. Tecla de tiragem 2 cafés
9. Tecla de tiragem 1 espresso
10. Tecla de tiragem 2 espressos
11. Botão Liga/Desliga
12. Botão de manutenção
13. Sistema de diálogo do Display
14. Depósito de água com pega
15. Tampa protectora do aroma
16. Tampa do reservatório de grãos
17. Tampa do funil de enchimento para pó de café pré-moído
18. Bico de saída de café com altura ajustável
19. Assento da chávena
20. Tecla de tiragem contínua de vapor
21. Tecla de tiragem de porção de vapor
22. Interruptor de água quente
23. Connector System©
24. Bico Profi-Auto-Cappuccino
25. Saída de água quente com altura ajustável
26. Depósito de borras de café
27. Interruptor principal

Índice

1. Normas de segurança ..... Página 6
   - 1.1 Advertências ..... Página 6
   - 1.2 Medidas de precaução ..... Página 6
2. Preparação da sua IMPRESSA S9/S7 avantgarde .... Página 6
   - 2.1 Verificação da fonte de electricidade ..... Página 6
   - 2.2 Verificação da protecção eléctrica ..... Página 6
   - 2.3 Encher o depósito de água ..... Página 7
   - 2.4 Encher com grãos de café ..... Página 7
   - 2.5 Ajuste do moinho ..... Página 7
   - 2.6 Interruptor principal ..... Página 7
3. Primeira colocação em funcionamento ..... Página 7
   - 3.1 Iluminação da chávena ..... Página 8
4. Ajuste da dureza da água ..... Página 8
5. Utilização do cartucho de filtro CLARIS plus ..... Página 9
   - 5.1 Colocar o filtro ..... Página 9
   - 5.2 Mudar o filtro ..... Página 9
6. Lavar o aparelho ..... Página 10
7. Tiragem de café (1 espresso, 2 espressos, 1 café, 2 cafés) ..... Página 10
   - 7.1. Tiragem de café pré-moído ..... Página 10
8. Tiragem de Café à la Carte ..... Página 11
9. Tiragem de água quente ..... Página 11
10. Espumar o leite ..... Página 12
    - 10.1 Tiragem de cappuccino e leite quente com o bico Profi-Auto-Cappuccino ..... Página 12
    - 10.2 Tiragem ou espumar o leite em tiragem contínua (com o bico Profi-Auto-Cappuccino) ..... Página 12
    - 10.3 Limpeza do bico Profi-Auto-Cappuccino ..... Página 13
11. Desligar a IMPRESSA S9/S7 avantgarde ..... Página 13
12. Programação ..... Página 13
    - 12.1 Programação do filtro ..... Página 14
    - 12.2 Programação da dureza da água (somente com o ajuste FILTRO NAO) ..... Página 14
    - 12.3 Conservação ..... Página 14
    - 12.4 Programação da quantidade de pó para café e espresso ..... Página 14
    - 12.5 Ajuste da quantidade de água para café, espresso e Café à la Carte ..... Página 15
    - 12.6 Programação da temperatura para café, espresso e Café à la Carte ..... Página 15
    - 12.7 Programação da porção de água ..... Página 16
    - 12.8 Programação da porção de vapor ..... Página 16
    - 12.9 Economia de energia ..... Página 17
    - 12.10 Ajustar a hora ..... Página 17
    - 12.11 Programação do tempo de ligação automática ..... Página 18
    - 12.12 Programação do tempo até ao desligar automático ..... Página 19
    - 12.13 Programação do idioma ..... Página 19
    - 12.14 Programação da indicação ..... Página 20
    - 12.15 Informação ..... Página 20
    - 12.16 Restaurar as definições de fábrica dos produtos ..... Página 21
13. Manutenção e conservação ..... Página 21
    - 13.1 Encher o depósito de água ..... Página 21
    - 13.2 Esvaziar borras de café ..... Página 21
    - 13.3 Esvaziar a bandeja de gotas ..... Página 21
    - 13.4 Falta a bandeja de gotas ..... Página 22
    - 13.5 Encher com grãos de café ..... Página 22
    - 13.6 Remoção de incrustações do moinho ..... Página 22
    - 13.7 Mudar o filtro ..... Página 22
    - 13.8 Informação sobre a limpeza ..... Página 22
    - 13.9 Informação sobre a descalcificação ..... Página 22
    - 13.10 Esvaziar o sistema ..... Página 23
    - 13.11 Regras gerais para a limpeza ..... Página 23
14. Limpeza ..... Página 23
15. Descalcificação ..... Página 24
16. Eliminação ..... Página 26
17. Sugestões para um café perfeito ..... Página 26
18. Problemas ..... Página 27
19. Notas legais ..... Página 28
20. Dados técnicos ..... Página 28

P

Antes de começar

Parabéns pela compra desta IMPRESSA S9/S7 avantgarde.

Para garantir o perfeito funcionamento da sua IMPRESSA, leia atentamente o presente manual de instruções e guarde-o para consultas posteriores.
Caso deseje mais informações ou caso ocorram problemas não abordados de forma suficiente neste manual de instruções, entre em contacto com a loja especializada mais próxima ou directamente com a JURA Elektroapparate AG.

Além disso, encontrará dicas úteis para a utilização e conservação da sua IMPRESSA na Internet, no endereço www.jura.com. E não se esqueça de visitar o nosso manual de instruções animado no Knowledge Builder. Deixe-se conduzir pelo nosso assistente LEO através de todas as funções.

1. Normas de segurança

1.1 Advertências

- As crianças não reconhecem os perigos associados a aparelhos eléctricos; por isso, nunca deixe crianças sem vigilância perto de aparelhos eléctricos.
- A IMPRESSA só pode ser utilizada por pessoas instruídas para tal.
- Nunca ligue um aparelho avariado ou um aparelho com cabo eléctrico danificado.
- Nunca repare a IMPRESSA por conta própria ou a abra. Reparações só devem ser efectuadas por postos de serviço pós-venda com peças e acessórios originais.
- Nunca mergulhe a IMPRESSA na água.

1.2 Medidas de precaução

- Nunca exponha a IMPRESSA a influências climáticas (chuva, neve, geada) e não a utilize com as mãos húmidas.
- Coloque a IMPRESSA sobre uma superfície estável, horizontal e resistente a eventuais derramamentos de água. Nunca a coloque sobre superfícies quentes (por exemplo, sobre fogões). Escolha um local não acessível a crianças.
- No caso de ausências mais longas (por exemplo, nas férias), desligue sempre o interruptor principal.
- Antes de realizar operações de limpeza, desligue sempre primeiro o interruptor principal.
- Nunca puxe a ficha da rede pelo cabo ou através da IMPRESSA.
- A IMPRESSA está ligada à rede por um cabo. Tenha cuidado para que ninguém tropece no cabo e atire o aparelho ao chão. Não deixar aproximar crianças nem animais domésticos.
- Nunca coloque a IMPRESSA ou peças do aparelho na máquina de lavar a loiça.
- Seleccione para a IMPRESSA um local com boa circulação, a fim de protegê-la contra sobreaquecimento.

2. Preparação da sua IMPRESSA S9/S7 avantgarde

2.1 Verificação da fonte de electricidade

O aparelho vem regulado de fábrica para a fonte de electricidade correcta. Verifique se as características da fonte de electricidade correspondem às indicadas na placa de características, situada por baixo do aparelho.

2.2 Verificação da protecção eléctrica

O aparelho foi projectado para uma intensidade de corrente de 10 A. Verifique se a protecção eléctrica está correctamente dimensionada.

2.3 Encher o depósito de água

Encha o aparelho somente com água fresca e fria. Nunca o encha com leite, água mineral ou outros líquidos.

- Retire o depósito de água e lave-o bem com água potável fria (fig. 1).
- Encha-o em seguida e coloque-o novamente na máquina de café. Preste atenção para que o depósito seja colocado correctamente e encaixe bem.

2.4 Encher com grãos de café

Para que possa usufruir durante muito tempo do prazer de ter a sua IMPRESSA e evitar reparações, deve ter em atenção que o moinho da sua máquina de café não é apropriado para grãos que tenham sido tratados, durante ou após a torrefacção, com aditivos (p. ex. açúcar). Essas misturas de café podem danificar o moinho. Despesas de reparações daí resultantes não são cobertas pelas condições de garantia.

- Abra a tampa do reservatório de grãos (fig. 2) e remova a tampa protectora do aroma (15).
- Remova eventual sujidade e corpos estranhos existentes no reservatório de grãos.
- Coloque grãos no reservatório de grãos (fig. 2), recoloque a tampa protectora do aroma (15) e feche a tampa do reservatório.

2.5 Ajuste do moinho

Há a possibilidade de ajustar o moinho ao grau de torrefacção do café utilizado. Recomendamos:

para uma torrefacção clara → um ajuste mais fino
para uma torrefacção escura → um ajuste mais grosso

O grau de moagem só pode ser alterado com o moinho em funcionamento.

- Abra a tampa do reservatório de grãos (16).
- Para o ajuste do grau de moagem, coloque o interruptor rotativo (fig. 2) na posição desejada.
- Há as seguintes possibilidades:
  quanto mais pequenos forem os pontos, mais fina é a moagem
  quanto maiores forem os pontos, mais grosseira é a moagem

2.6 Interruptor principal

Antes de utilizar pela primeira vez a sua IMPRESSA, ligue o interruptor principal (27).

No caso de ausência longa (por exemplo, nas férias), recomendamos que desligue a sua IMPRESSA no interruptor principal (27).

3. Primeira colocação em funcionamento

- Ligue o interruptor principal (27) no lado posterior (em baixo, à esquerda) do seu aparelho (fig. 3).
- Quando o interruptor principal do aparelho é ligado, o botão Liga/Desliga ⏻ (11) acende-se.
- Ligue o aparelho através do botão Liga/Desliga (11). O botão Liga/Desliga ⏻ apaga-se.
- Abra a tampa do teclado de programação (3).
- DISPLAY SPRACHE
  DEUTSCH
- Rode o Rotary Switch (4) até que o idioma desejado apareça no display.
- Por exemplo:
- DISPLAY LINGUA
  PORTUGUES
- Confirme o ajuste premindo o Rotary Switch (4).

P

- DISPLAY SISTEMA ENCHER / PRESSIONAR VAPOR
- Coloque um recipiente por baixo do bico Profi-Auto-Cappuccino (24) e prima uma das teclas de tiragem de vapor.
- O sistema é enchido automaticamente com água. Sai um pouco de água.
- DISPLAY SISTEMA A ENCHER
- DISPLAY MAQUINA AQUECE
- DISPLAY PRESSIONAR CONSERVAR
- Coloque uma chávena por baixo do bico de saída de café com altura ajustável (18).
- Prima o botão de manutenção.
- DISPLAY MAQUINA A LAVAR
- A tubagem de água é então lavada com água fresca. Sai um pouco de água pelo bico de saída de café (18).
- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Poderá agora preparar o produto desejado através do accionamento da respectiva tecla.

Caso apareça no display ENCHER GRANOS, prepare mais um café. O moinho ainda não está completamente cheio de grãos de café.

Para obter um creme excelente, poderá adequar a altura ajustável do bico de saída de café (18) individualmente ao tamanho da sua chávena (fig. 4).

3.1 Iluminação da chávena

Já que os olhos também deleitam, a iluminação da chávena permite ver melhor o seu café perfeito.
Quando a IMPRESSA é ligada ou quando é accionada qualquer tecla, a iluminação da chávena é acesa por 1 minuto.

4. Ajuste da dureza da água

A sua IMPRESSA aquece água. Isso causa uma calcificação, consequência normal da sua utilização, que é indicada automaticamente. A IMPRESSA tem de ser ajustada para a dureza da água utilizada. Utilize as varetas de teste fornecidas com o aparelho ou consulte a empresa de abastecimento de água.

1° de dureza alemã corresponde a 1.79° de dureza francesa.

Assim que o filtro for activado, o passo do programa Dureza da água não é mais exibido.

A IMPRESSA foi ajustada na fábrica para uma dureza de 16°dH. Estas regulações podem ser alteradas. Para isso, deve proceder como a seguir se indica:

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO NAO
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY DUREZA
  16°dH
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY 16°dH
  ■■■□□
- Rode o Rotary Switch (4) até que a dureza da água desejada tenha sido ajustada.
- DISPLAY 20°dH (exemplo)
  ■■■■□

- Confirme o ajuste desejado premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY DUREZA
  20°dH (exemplo)
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

5. Utilização do cartucho de filtro CLARIS plus

Com a utilização correcta do cartucho de filtro CLARIS plus, a sua IMPRESSA não precisa mais de ser descalcificada. Informações detalhadas sobre o cartucho de filtro CLARIS plus podem ser obtidas no folheto “CLARIS plus. Agressivo para o calcário. Suave para a máquina de café.”

5.1 Colocar o filtro

- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY FILTRO
  SIM
- Prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste.
- DISPLAY COLOCAR FILTRO /
  PRESSIONAR VAPOR
- Remova o depósito de água (14). Esvazie a água restante no depósito. Levante o suporte do cartucho (fig. 1). Coloque a peça de extensão (fornecida no Welcome Pack) em cima do cartucho de filtro CLARIS plus. Coloque o cartucho no depósito de água sob leve pressão (fig. 1).
- Feche o suporte do cartucho até que seja escutado o encaixe.
- Encha o depósito (14) com água potável fria e coloque-o novamente no aparelho.
- Coloque um recipiente suficientemente grande (no mín. 0,5 litros) por baixo do bico Profi-Auto-Cappuccino (24) e prima uma das teclas de tiragem de vapor para iniciar a lavagem do filtro.
- DISPLAY FILTRO A LAVAR
- A lavagem do filtro pára automaticamente.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

O filtro foi activado. No modo de programação não voltará a aparecer o passo Dureza da água.

Essa água pode apresentar uma ligeira coloração, mas não é prejudicial à saúde.

5.2 Mudar o filtro

Após a tiragem de 50 litros de água, o filtro estará gasto. No display aparecerá a solicitação de mudança do filtro. Controle a duração do cartucho de filtro CLARIS plus (2 meses, no máx.) com a ajuda da escala no suporte do cartucho no depósito de água.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE / MUDAR FILTRO
- O botão de manutenção acende. Prima o botão de manutenção .
- DISPLAY COLOCAR FILTRO / PRESSIONAR VAPOR

P

- Remova o depósito de água (14) da IMPRESSA. Esvazie a água restante no depósito. Levante o suporte do cartucho (fig. 1). Coloque a peça de extensão em cima do cartucho de filtro CLARIS plus. Coloque o cartucho no depósito de água sob leve pressão (fig. 1).
- Feche o suporte do cartucho até que seja escutado o encaixe.
- Encha o depósito (14) com água potável fria e coloque-o novamente no aparelho.
- Coloque um recipiente suficientemente grande (no mín. 0,5 litros) por baixo do bico Profi-Auto-Cappuccino (24) e prima uma das teclas de tiragem de vapor para iniciar a lavagem do filtro.
- DISPLAY FILTRO A LAVAR
- A lavagem do filtro pára automaticamente.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

A mudança do filtro pode ser efectuada manualmente a qualquer altura através do menu de conservação, mas somente se o filtro estiver activado (vide capítulo 13.3).

6. Lavar o aparelho

Se a IMPRESSA tiver sido desligada e arrefecida, será solicitada uma lavagem quando ela for novamente ligada. Quando o aparelho é desligado é iniciada automaticamente uma operação de lavagem.

- DISPLAY PRESSIONAR CONSERVAR
- Coloque uma chávena por baixo do bico de saída de café (18).
- DISPLAY Prima o botão de manutenção .
- DISPLAY MAQUINA A LAVAR
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

A lavagem pode ser efectuada manualmente a qualquer altura através do menu de conservação (vide capítulo 13.3).

7. Tiragem de café (1 espresso, 2 espressos, 1 café, 2 cafés)

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Coloque 1 ou 2 chávenas por baixo do bico de saída de café (18) e prima a tecla desejada , , , . O processo de fervura prévia (I.P.B.A.S.©) humedece o pó de café, interrompe brevemente a saída e inicia então a fervura propriamente dita.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (exemplo)
  NORMAL (exemplo)
- A tiragem do café pára automaticamente assim que tiver sido tirada a quantidade de água ajustada.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

A tiragem pode ser terminada antecipadamente através do accionamento de qualquer tecla de tiragem.

A quantidade de água pode ser alterada durante a tiragem de um café. Abra a tampa do teclado de programação. Rode o Rotary Switch (4) até que a quantidade desejada (em ML) apareça no display. A quantidade de água para o café pode ser doseada em passos de 5 ML.

A quantidade indicada em ML é um valor aproximado e pode divergir da quantidade real.

7.1. Tiragem de café pré-moído

Nunca utilizar café solúvel instantâneo!

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Coloque 1 ou 2 chávenas por baixo do bico de saída de café (18) e abra a tampa do teclado de programação (3). Prima a tecla de selecção de café pré-moído .

■ DISPLAY ENCHER
PO / P. F. SELECCIONE

■ Coloque 1 ou 2 colheres de dosagem cheias de café pré-moído no funil de enchimento (17).

■ Prima a tecla de tiragem pretendida.

■ DISPLAY 1 ESPRESSO (exemplo)
PO

■ A tiragem do café pára automaticamente assim que tiver sido tirada a quantidade de água ajustada.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

A tiragem pode ser terminada antecipadamente através do accionamento de qualquer tecla de tiragem.

Recomendamos que utilize somente pó de grãos recém-moídos ou café pré-moído embalado a vácuo. Nunca coloque mais do que 2 porções de pó. O compartimento de enchimento não é um recipiente para guardar café. Preste atenção para que o café em pó utilizado não seja muito fino. Isso pode causar entupimentos no sistema e o café só fluirá em gotas.

No caso de premir inadvertidamente a tecla de selecção, esse procedimento pode ser cancelado através de uma tecla de tiragem.

A quantidade de água pode ser alterada durante a tiragem de um café. Rode o Rotary Switch (4) até que a quantidade desejada (em ML) apareça no display. A quantidade de água para o café pode ser doseada em passos de 5 ML.

A quantidade indicada em ML é um valor aproximado e pode divergir da quantidade real.

8. Tiragem de Café à la Carte

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

■ Coloque 1 chávena por baixo do bico de saída de café (18) e abra a tampa do teclado de programação (3). Prima a tecla “à la Carte”.

■ DISPLAY A LA CARTE
LEVE

■ Rode o Rotary Switch (4) até que seja exibido o aroma do café desejado e prima o Rotary Switch (4) para iniciar a preparação. O processo de fervura prévia (I.P.B.A.S.©) humedece o pó de café, interrompe brevemente a saída e inicia então a fervura propriamente dita.

■ DISPLAY A LA CARTE
EXTRA (exemplo)

■ A tiragem do café pára automaticamente assim que tiver sido tirada a quantidade de água ajustada.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

A tiragem pode ser terminada antecipadamente através do accionamento de qualquer tecla de tiragem.

A quantidade de água pode ser alterada durante a tiragem de um café. Rode o Rotary Switch (4) até que a quantidade desejada (em ML) apareça no display. A quantidade de água para o café pode ser doseada em passos de 5 ML.

A quantidade indicada em ML é um valor aproximado e pode divergir da quantidade real.

9. Tiragem de água quente

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

■ Coloque 1 chávena ou 1 copo em baixo da saída de água quente (25) e rode o interruptor de água quente (22) na posição.

P

- DISPLAY PORCAO DE AGUA
- A tiragem de água pára automaticamente assim que tiver sido tirada a quantidade de água ajustada.
- DISPLAY FECH. TORN.
- Coloque o botão (22) novamente na posição ☕.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

Poderá cancelar antecipadamente a tiragem, colocando o botão (22) novamente na posição ☕.

A quantidade de água pode ser alterada durante o processo. Abra a tampa do teclado de programação (3). Rode o Rotary Switch (4) até que a quantidade desejada (em ML) apareça no display. A quantidade de água pode ser doseada em passos de 5 ML.

A quantidade indicada em ML é um valor aproximado e pode divergir da quantidade real.

10. Espumar o leite

A sua IMPRESSA estará pronta para espumar leite se ambas as lâmpadas das teclas de tiragem de vapor ☕ ⇩ brilharem continuamente. Se as lâmpadas não estiverem acesas, prima uma das duas teclas de tiragem ☕ ⇩.

Para a primeira utilização remova a tampa protectora do bico Profi-Auto-Cappuccino (24). A tampa protectora só é utilizada para o transporte como protecção contra a entrada de sujidade.

10.1 Tiragem de cappuccino e leite quente com o bico Profi-Auto-Cappuccino

- Encha o reservatório do leite ou mergulhe o tubo flexível directamente no leite.
- Coloque uma chávena sob o bico Profi-Auto-Cappuccino.
- Prima a tecla de tiragem de porção de vapor ☕.
- DISPLAY PORCAO DE VAPOR
- O leite será espumado ou aquecido de acordo com a porção de vapor programada (vide “Programação da porção de vapor”, capítulo 13.8).
- **Para preparar cappuccino, posicionar a alavanca de selecção (1, fig. 7) na área 2.**
- **Para preparar leite quente, posicionar a alavanca de selecção (1, fig. 7) na área 3.**
- Colocar então uma chávena com a espuma para cappuccino ou com o leite quente por baixo do bico de saída de café (18) e confeccionar o produto de café desejado.

10.2 Tiragem ou espumar o leite em tiragem contínua (com o bico Profi-Auto-Cappuccino)

- Encha o reservatório do leite ou mergulhe o tubo flexível directamente no leite.
- Coloque uma chávena sob o bico Profi-Auto-Cappuccino.
- Prima a tecla de tiragem contínua de vapor ⇩.
- DISPLAY FORN VAPOR
- O leite é espumado ou aquecido até premir novamente a tecla de tiragem contínua de vapor.
- **Para preparar leite espumado posicionar a alavanca de selecção (1, fig. 7) na área 2.**
- **Para preparar leite quente posicionar a alavanca de selecção (1, fig. 7) na área 3.**

10.3 Limpeza do bico Profi-Auto-Cappuccino

Após a tiragem de leite, o bico Profi-Auto-Cappuccino deveria ser limpo. Recomendamos a realização diária dessa limpeza.

A sua IMPRESSA não solicitará a limpeza de cappuccino.

Para a limpeza ideal dos bico Profi-Auto-Cappuccino, utilize o produto de limpeza automática para cappuccino da JURA. Este pode ser adquirido em revendedores especializados. Recomendamos a realização diária dessa limpeza.

- Coloque um recipiente sob o bico Profi-Auto-Cappuccino (24).
- Encha um segundo recipiente com 2,5 dl de água fresca e acrescente uma tampa do produto de limpeza automática para cappuccino.
- Mergulhe o tubo de sucção do leite no segundo recipiente com o produto de limpeza automática para cappuccino.
- Prima a tecla de tiragem contínua de vapor.
- Prima novamente a tecla de tiragem contínua de vapor assim que o líquido tiver passado.
- Encha um recipiente com água fresca.
- Mergulhe o tubo de sucção do leite no recipiente.
- Prima a tecla de tiragem contínua de vapor.
- Prima novamente a tecla de tiragem contínua de vapor assim que a água fresca tiver passado.
- O aparelho está pronto para a tiragem.

Recomendamos também que desmonte o bico e lave as suas peças com água corrente.

- Remova o bico Profi-Auto-Cappuccino da IMPRESSA e desmonte as suas peças conforme a fig. 8.
- Lave bem todas as peças do bico com água corrente.
- Monte novamente o bico Profi-Auto-Cappuccino e coloque-o na IMPRESSA.

11. Desligar a IMPRESSA S9/S7 avantgarde

Quando a IMPRESSA é desligada, o bico de saída de café é lavado anteriormente. Preste atenção para que por baixo do bico de saída de café (18) se encontre um recipiente adequado.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Prima o botão Liga/Desliga (11) para desligar a IMPRESSA.
- DISPLAY MAQUINA A LAVAR
- O bico de saída de café (18) é lavado.

12. Programação

A IMPRESSA foi ajustada pela fábrica de modo que poderá preparar café sem ter de realizar outra programação. Para adequar o resultado ao seu gosto, os valores podem ser programados individualmente.

Podem ser ajustados os seguintes passos do programa:

- Filtro
- Dureza da água
- Conservação
- Quantidade de pó
- Quantidade de água
- Temperatura
- Porção de água
- Porção de vapor
- Economia de energia
- Hora
- Tempo de ligação automática
- Tempo até ao desligar automático

P

- Idioma
- Indicação
- Informação (somente consulta)

12.1 Programação do filtro

Leia o capítulo 5 “Utilização do cartucho de filtro CLARIS plus”.

12.2 Programação da dureza da água (somente com o ajuste FILTRO NAO)

Leia o capítulo 4 “Ajuste da dureza da água”.

12.3 Conservação

Tem a possibilidade de efectuar através deste passo do programa as seguintes funções de conservação:

LAVAR MAQUINA, LIMPAR MAQUINA, DESCALC APARELHO, MUDAR FILTRO.

Se um cartucho de filtro CLARIS plus for utilizado e o filtro estiver ajustado em “SIM”, não será exibido “DESCALC APARELHO”.

Se não for utilizado nenhum cartucho de filtro CLARIS plus e o filtro estiver ajustado em “NAO”, não será exibido “MUDAR FILTRO”.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY CONSERVAR
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY LAVAR
  MAQUINA
- Rode o Rotary Switch (4) até que seja exibida a função de conservação desejada (selecção: vide acima). Execute a função através do accionamento do Rotary Switch (4).

O menu de conservação é fechado automaticamente após 5 segundos, caso não seja efectuada nenhuma acção.

12.4 Programação da quantidade de pó para café e espresso

É possível ajustar de forma individual a quantidade de pó para café e espresso.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY QUANTIDADE
  DE PO
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY P. F.
  SELECCIONE
- Prima a tecla de tiragem pretendida.
- DISPLAY NORMAL (exemplo)
  – ■■■ _ _ _ +
- Rode o Rotary Switch (4) até que a quantidade de pó desejada tenha sido ajustada.

- DISPLAY FORTE (exemplo)
  – ■■■■ _ _ +
- Confirme o ajuste desejado premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY QUANTIDADE
  DE PO
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.5 Ajuste da quantidade de água para café, espresso e Café à la Carte

No ajuste básico estão guardadas quantidades de água já definidas (café: 130 ml, espresso: 60 ml, à la Carte: 145 ml). Porém, se desejado, essas quantidades podem ser alteradas.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY QUANTIDADE
  DE AGUA
- Prima o Rotary Switch (4) para activar o passo do programa.
- DISPLAY P. F.
  SELECCIONE
- Prima a tecla do produto desejado.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (exemplo)
  60 ML
- Rode o Rotary Switch (4) para ajustar a quantidade de água desejada e prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste.
- DISPLAY QUANTIDADE
  DE AGUA
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.6 Programação da temperatura para café, espresso e Café à la Carte

É possível ajustar individualmente a temperatura para cada produto de café. A temperatura pode ser ajustada em 2 níveis (NORMAL, ALTA).

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY TEMP.
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Prima a tecla de tiragem pretendida.
- DISPLAY TEMP.
  NORMAL (exemplo)
- Rode o Rotary Switch (4) até que a temperatura desejada tenha sido ajustada.

P

- DISPLAY TEMP.
  ALTA (exemplo)
- Confirme o ajuste desejado premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY TEMP.
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.7 Programação da porção de água

No ajuste básico já está definida uma quantidade de água (225 ml). Porém, se desejado, essa quantidade pode ser alterada.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY PORCAO DE
  AGUA
- Prima o Rotary Switch (4) para activar o passo do programa.
- DISPLAY PORCAO
  225 ML (exemplo)
- Rode o Rotary Switch (4) para ajustar a quantidade de água desejada e prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste.
- DISPLAY PORCAO DE
  AGUA
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.8 Programação da porção de vapor

No ajuste básico já está definida uma porção de vapor (20 segundos). Porém, se desejado, essa quantidade pode ser alterada.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY PORCAO DE
  VAPOR
- Prima o Rotary Switch (4) para activar o passo do programa.
- DISPLAY PORCAO
  20 SEC (exemplo)
- Rode o Rotary Switch (4) para ajustar a porção de vapor desejada e prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste.
- DISPLAY PORCAO DE
  VAPOR
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.9 Economia de energia

É possível ajustar o seu aparelho com diversos modos de economia de energia.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY POUPAR
  ENERGIA –
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY POUPAR
  ENERGIA –
- Rode o Rotary Switch (4) até que o modo de economia de energia desejado seja exibido.
- DISPLAY POUPAR
  ENERGIA 2 (exemplo)
- Confirme o ajuste desejado premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY POUPAR
  ENERGIA 2 (exemplo)
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

Economia de energia –

Nesse modo a IMPRESSA encontra-se permanentemente em stand-by.

Com esse ajuste, todos os produtos podem ser preparados sem tempo de espera.

Utilize esse ajuste caso queira preparar muitos produtos de café e porções de vapor sem qualquer tempo de espera.

Economia de energia 1

Nesse modo a IMPRESSA encontra-se permanentemente em stand-by para a preparação de produtos de café. Para a tiragem de vapor, o aparelho é aquecido separadamente.

Utilize esse ajuste se preparar preferencialmente produtos de café e aceitar um tempo de espera de aproximadamente 1 minuto para a tiragem de vapor.

Economia de energia 2

Nesse nível a IMPRESSA não estará em stand-by (temperatura económica) e tem de ser aquecida em separado para a tiragem de café e vapor.
A IMPRESSA comuta para a temperatura económica, passados 5 minutos da última tiragem.

Utilize esse ajuste se preparar somente muito pouco café e porção de vapor e se aceitar para ambos os produtos um tempo de espera de aproximadamente 30 segundos.

12.10 Ajustar a hora

A programação do relógio é necessária para poder utilizar o tempo de ligação automática.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.

P

■ DISPLAY FILTRO
NAO ou SIM

■ Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:

■ DISPLAY HORA
—:—

■ Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.

■ DISPLAY HORA
—:—

■ Rode o Rotary Switch (4) para ajustar a hora.

■ DISPLAY HORA
13:00 (exemplo)

■ Prima o Rotary Switch (4) para confirmar a hora ajustada e para activar o ajuste dos minutos.

■ DISPLAY HORA
13:00

■ Rode o Rotary Switch (4) para ajustar os minutos.

■ DISPLAY HORA
13:50 (exemplo)

■ Prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste dos minutos.

■ DISPLAY HORA
13:50

■ Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:

■ DISPLAY EXIT

■ Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.11 Programação do tempo de ligação automática

A programação do relógio é necessária para poder utilizar o tempo de ligação automática.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

■ Abra a tampa do teclado de programação. (3) Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.

■ DISPLAY FILTRO
NAO ou SIM

■ Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:

■ DISPLAY MAQUINA ON
—:—

■ Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.

■ DISPLAY MAQUINA ON
—:—

■ Rode o Rotary Switch (4) para ajustar a hora.

■ DISPLAY MAQUINA ON
07:00 (exemplo)

■ Prima o Rotary Switch (4) para confirmar a hora ajustada e para activar o ajuste dos minutos.

■ DISPLAY MAQUINA ON
07:00

■ Rode o Rotary Switch (4) para ajustar os minutos.

■ DISPLAY MAQUINA ON
07:15 (exemplo)

■ Prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste dos minutos.

■ DISPLAY MAQUINA ON
07:15

■ Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:

- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

Se a IMPRESSA for desligada no interruptor principal (27), o relógio tem de ser novamente ajustado quando a máquina for novamente ligada. Isso será solicitado automaticamente.

12.12 Programação do tempo até ao desligar automático

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY DESL EM
  5 H
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY DESL EM
  5 H
- Rode o Rotary Switch (4) para ajustar o tempo até desligar.
- DISPLAY DESL EM
  4 H (exemplo)
- Prima o Rotary Switch (4) para confirmar o ajuste do tempo até desligar.
- DISPLAY DESL EM
  4 H
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.13 Programação do idioma

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY SPRACHE
  DEUTSCH
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY SPRACHE
  DEUTSCH
- Rode o Rotary Switch (4) para ajustar o idioma.
- DISPLAY LINGUA
  PORTUGUES (exemplo)
- Confirme o ajuste premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY LINGUA
  PORTUGUES
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.14 Programação da indicação

Nesse passo do programa, poderá alterar o formato da hora de 24 hrs para AM/PM e a unidade de ml (mililitro) para oz (onça).

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY INDICACAO
  24H / ML
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o passo do programa.
- DISPLAY INDICACAO
  24H / ML
- Rode o Rotary Switch (4) para alterar o formato da hora.
- DISPLAY INDICACAO
  AM / PM / ML
- Confirme o ajuste premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY INDICACAO
  AM / PM / ML
- Rode o Rotary Switch (4) para alterar a unidade.
- DISPLAY INDICACAO
  AM / PM / OZ
- Confirme o ajuste premindo o Rotary Switch (4).
- DISPLAY INDICACAO
  AM / PM / OZ
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.15 Informação

Nesse passo do programa, poderá consultar a quantidade de tiragens e quantas vezes uma função foi seleccionada.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Abra a tampa do teclado de programação (3). Prima o Rotary Switch (4) até ouvir um sinal.
- DISPLAY FILTRO
  NAO ou SIM
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY INFO
- Prima o Rotary Switch (4) para passar para o menu de informação.
- DISPLAY TOTAL
  1000 (exemplo)
- Rode o Rotary Switch (4) para exibir as tiragens de 2 espressos, 1 café, 2 cafés, à la Carte, pó, água e vapor.
- No final é mostrada a quantidade de limpezas, descalcificações e mudanças do filtro.
- Para sair do menu de informação prima o Rotary Switch (4).
- DISPLAY INFO
- Rode o Rotary Switch (4) até que o display exiba a seguinte mensagem:
- DISPLAY EXIT
- Prima o Rotary Switch (4) para sair do passo do programa.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

12.16 Restaurar as definições de fábrica dos produtos

- Tem a possibilidade de restaurar as definições de fábrica para os produtos de espresso e de café.
- Nas teclas de tiragem 1 espresso e 1 café são restaurados os seguintes valores: aroma do café, quantidade de água, temperatura.
- Nas teclas de tiragem 2 espressos e 2 cafés são restaurados os seguintes valores: quantidade de água, temperatura.
- Para tal, com a sua IMPRESSA desligada (modo de stand-by, interruptor principal em ON), prima o Rotary Switch juntamente com a respectiva tecla de tiragem cujos valores pretende restaurar, até visualizar
  DISPLAY 1 ESPRESSO (exemplo)
  OK

13. Manutenção e conservação

13.1 Encher o depósito de água

- DISPLAY ENCHER
  AGUA

Com esta indicação acesa já não são possíveis mais tiragens. Coloque água como descrito no capítulo 2.3.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE

O depósito de água deve ser esvaziado todos os dias e cheio com água nova. Encha-o somente com água fria e fresca. Nunca o encha com leite, água mineral ou outros líquidos.

13.2 Esvaziar borras de café

- DISPLAY ESVAZIAR
  BORRA

Se essa mensagem for exibida, não pode ser efectuada mais nenhuma tiragem de café. Mas é possível a tiragem de água e vapor. Esvazie o depósito de borras de café (26).

- Retire cuidadosamente a bandeja de gotas (1) repleta de água, com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA
  BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA. (a bandeja tem de ficar, pelo menos, 10 segundos fora do aparelho).
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

13.3 Esvaziar a bandeja de gotas

- DISPLAY ESVAZIAR
  BANDEJA

Se essa mensagem for exibida, não pode ser efectuada nenhuma tiragem e a bandeja tem de ser esvaziada.

- Retire cuidadosamente a bandeja de gotas (1) repleta de água com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA
  BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

13.4 Falta a bandeja de gotas

■ DISPLAY FALTA
BANDEJA

Com esta indicação acesa já não são possíveis mais tiragens. A bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado não foi colocada ou foi colocada incorrectamente.

■ Coloque a bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

13.5 Encher com grãos de café

■ DISPLAY ENCHER
GRANOS

Se essa mensagem for exibida, não pode ser efectuada mais nenhuma tiragem de café. Mas é possível a tiragem de água e vapor. Encha com grãos de café conforme descrito no capítulo 2.4.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE

13.6 Remoção de incrustações do moinho

■ Desligue a sua IMPRESSA através do botão Liga/Desliga ⏻ (11).

■ Desligue o interruptor principal (27).

■ Abra a tampa do reservatório de grãos (16) e remova a tampa protectora do aroma (15).

■ Retire os grãos que lá houver com o aspirador.

■ Solte o parafuso no reservatório de grãos (fig. 9) e levante a protecção para os dedos (fig. 10)

■ Coloque a chave (fig. 11)

■ Rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que a pedra solte.

■ Remova os restos de pó com o aspirador.

■ Feche a protecção para os dedos (fig. 10) e fixe-a com o parafuso.

■ Coloque grãos frescos.

13.7 Mudar o filtro

Após a tiragem de 50 litros de água, o filtro estará gasto. No display aparecerá a solicitação de mudança do filtro.

Leia o capítulo 5.2 “Mudar o filtro”.

13.8 Informação sobre a limpeza

Após 220 tiragens ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA tem de ser limpa. Isso é solicitado no display. Poderá continuar a tirar produtos de café, porções de água ou de vapor. Recomendamos porém a realização da limpeza (vide capítulo 15) nos próximos dias.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE /
LIMPAR MAQUINA

Após mais 30 tiragens, a indicação muda. O mais tardar agora deveria ser realizada a limpeza (vide capítulo 15).

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE /
LIMPAR AGORA

13.9 Informação sobre a descalcificação

O uso da IMPRESSA causa a sua calcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada. A IMPRESSA reconhece quando uma descalcificação é necessária. Poderá continuar a tirar produtos de café, porções de água ou de vapor. Recomendamos porém a realização da descalcificação (vide capítulo 16) nos próximos dias.

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE /
DESCALC APARELHO

Após algum tempo, a indicação muda. O mais tardar agora deveria ser realizada a descalcificação (vide capítulo 16).

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE
DESCALC AGORA

13.10 Esvaziar o sistema

Pré-requisito: A IMPRESSA está desligada no botão Liga/Desliga ⏻ (11), mas o interruptor principal (27) está ligado (ON).

Esse procedimento é necessário para proteger a IMPRESSA contra geadas durante um transporte.

- Coloque um recipiente por baixo do bico Profi-Auto-Cappuccino (24).
- Prima uma das teclas de tiragem de vapor até que seja exibida a seguinte mensagem:
- DISPLAY SISTEMA
A ESVAZIAR
- A IMPRESSA é desligada quando esse procedimento for concluído.

Na próxima colocação em funcionamento a IMPRESSA irá indicar "SISTEMA ENCHER / PRESSIONAR VAPOR". Leia o capítulo 3 "Primeira colocação em funcionamento".

13.11 Regras gerais para a limpeza

- Nunca utilize objectos pontiagudos nem produtos químicos agressivos para a limpeza.
- Limpar o invólucro do aparelho com um pano macio húmido.
- Limpe o tubo de saída móvel após cada utilização.
- Após o aquecimento de leite, tire alguma água quente para também limpar por dentro o tubo de saída móvel.
- Para uma limpeza mais acurada, o bico Profi-Auto-Cappuccino pode ser desmontado.
- O depósito de água deve ser esvaziado todos os dias e cheio com água nova.

Havendo incrustações calcárias visíveis no depósito de água, podem ser removidas com um descalcificador correntemente à venda no mercado. Para tal, remova o depósito de água do aparelho.

Na utilização do cartucho de filtro CLARIS plus, este deve ser primeiro retirado do depósito.

14. Limpeza

A IMPRESSA dispõe de um programa integrado de limpeza. O programa de limpeza dura aproximadamente 15 minutos.

P. f. utilize exclusivamente pastilhas de limpeza originais da JURA: a composição das pastilhas foi definida especialmente para as máquinas de café JURA. Atenção: não pode ser descartado o risco de danos no aparelho e resíduos na água, caso sejam utilizados produtos de limpeza não apropriados.

Um programa de limpeza uma vez iniciado não pode ser interrompido.

Após cada programa de limpeza, o funil de enchimento de café pré-moído deve ser igualmente limpo (17).

■ DISPLAY P. F. SELECCIONE /
LIMPAR MAQUINA

P

- Prima o botão de manutenção até que seja exibida a seguinte mensagem:
- DISPLAY ESVAZIAR BANDEJA / ESVAZIAR BORRA
- Esvazie a bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA.
- DISPLAY PRESSIONAR CONSERVAR
- Coloque um recipiente suficientemente grande (aprox. 0,5 litro) sob o bico de saída de café (18).
- Prima o botão de manutenção .
- DISPLAY MAQUINA A LIMPAR
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY ADIC TABLETE / PRESSIONAR CONSERVAR
- Abra a tampa do funil de enchimento de café pré-moído (17). Coloque uma pastilha de limpeza original da JURA (fig. 12) e feche novamente a tampa.
- Prima o botão de manutenção .
- DISPLAY MAQUINA A LIMPAR
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY ESVAZIAR BANDEJA / ESVAZIAR BORRA
- Esvazie a bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE
- Retirar o compartimento de pó e lavá-lo brevemente com água corrente.

A lavagem pode ser efectuada manualmente a qualquer altura (vide capítulo 13.3).

15. Descalcificação

A IMPRESSA dispõe de um programa de descalcificação integrado. O programa de limpeza dura aproximadamente 50 minutos.

O uso da IMPRESSA causa a sua calcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada. A IMPRESSA reconhece quando uma descalcificação é necessária. Poderá continuar a preparar café ou água quente. Mas recomendamos que efectue a descalcificação dentro de alguns dias, a contar a partir da indicação.

P. f. utilize exclusivamente pastilhas anticalcário originais da JURA: a composição das pastilhas foi definida especialmente para as máquinas de café JURA. Atenção: não pode ser descartado o risco de danos no aparelho e de resíduos na água, caso sejam utilizados produtos de descalcificação não apropriados.

Na utilização do produto anticalcário, remover imediatamente todas as gotas de produto que venham a atingir superfícies sensíveis, especialmente de pedra natural e madeira, ou tomar as devidas medidas de precaução.

O programa de descalcificação iniciado não deve ser interrompido.

Aguarde imprescindivelmente até que o produto anticalcário tenha circulado totalmente e o depósito esteja vazio. Nunca acrescente mais produto anticalcário.

- DISPLAY P. F. SELECCIONE
  DESCALC APARELHO
- Prima o botão de manutenção até que seja exibida a seguinte mensagem:
- DISPLAY ESVAZIAR BANDEJA /
  ESVAZIAR BORRA
- Esvazie a bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA
  BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA.
- DISPLAY COLOCAR NO TANQUE
  PRESSIONAR VAPOR
- Remova o depósito de água (14). Esvazie a água restante no depósito.

Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas) num recipiente com 0,6 litros de água e coloque essa solução no depósito de água vazio. Monte novamente o depósito de água.

- Remova o bico Profi-Auto-Cappuccino (24) da sua IMPRESSA.
- Coloque um recipiente em baixo do peça de ligação do bico Profi-Auto-Cappuccino (utilizar um recipiente alto). Prima uma das teclas de tiragem de vapor .
- DISPLAY MAQUINA
  DESCALC
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY ABRIR TORN.
- Desloque o recipiente para baixo da saída de água quente (25).
- Rode o interruptor de água quente (22) para o símbolo .
- DISPLAY MAQUINA
  DESCALC
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY FECH. TORN.
- Rode o interruptor de água quente (22) para o símbolo .
- DISPLAY MAQUINA
  DESCALC
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY ESVAZIAR BANDEJA /
  ESVAZIAR BORRA
- Esvazie a bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA
  BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA.
- DISPLAY LAVAR TANQUE /
  ENCHER AGUA

Lave bem o depósito de água e encha-o com água potável fria e fresca. Coloque-o em seguida novamente na IMPRESSA.

- DISPLAY PRESSIONAR VAPOR
- Coloque um recipiente por baixo do peça de ligação do bico Profi-Auto-Cappuccino.
- Prima uma das teclas de tiragem de vapor .

P

- DISPLAY MAQUINA
  DESCALC
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY ABRIR TORN.
- Desloque o recipiente para baixo da saída de água quente (25).
- Rode o interruptor de água quente (22) para o símbolo ⁂.
- DISPLAY MAQUINA
  DESCALC
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY FECH. TORN.
- Rode o interruptor de água quente (22) para o símbolo ☕.
- DISPLAY MAQUINA
  DESCALC
- Ouve-se um sinal sonoro.
- DISPLAY ESVAZIAR BANDEJA /
  ESVAZIAR BORRA
- Esvazie a bandeja de gotas (1) com o depósito de borras de café integrado.
- DISPLAY FALTA
  BANDEJA
- Coloque novamente a bandeja de gotas (1) vazia e limpa com o depósito de borras de café integrado na IMPRESSA.
- DISPLAY P. F. SELECCIONE

A descalcificação pode ser efectuada manualmente a qualquer altura (vide capítulo 13.3).

16. Eliminação

Aparelhos velhos devem ser eliminados de forma ecológica
Aparelhos velhos contém materiais valiosos que podem ser reciclados, pelo que devem ser entregues para aproveitamento. Para isso, elimine aparelhos velhos através de sistemas de recolha adequados.

17. Sugestões para um café perfeito

Bico de saída de café com altura ajustável (18)
Poderá adaptar o bico de saída de café ao tamanho da chávena.

Moagem
Leia o capítulo 2.5 “Ajuste do moinho”.

Aquecer as chávenas
O aparelho dispõe de um assento para chávenas de aquecimento passivo (19). Também é possível pré-aquecer adicionalmente as chávenas com água quente. Quanto menor for a quantidade de café, mais importante será o pré-aquecimento.

Açúcar e creme
Ao mexer, perde-se calor. Pela junção de creme ou leite do frigorífico, a temperatura do café baixa consideravelmente.

18. Problemas

Problema	Causa	Resolução
Ruído muito alto no moinho	Corpo estranho no moinho	Leia o capítulo 14.6
Pouca espuma ao espumar leite	Bico Profi-Auto-Cappuccino entupido	Limpe o bico (capítulo 11.5)
Na tiragem o café flui somente em gotas	Moagem muito fina	Ajustar o moinho para uma moagem mais grossa
	Café pré-moído muito fino	Utilize café pré-moído mais grosso
Mensagem: Falta bandeja é indicada de forma permanente	Contactos metálicos atrás, na bandeja de gotas com sujidade (Fig. 13)	Limpar contactos metálicos
Encher grãos não é indicado apesar do reservatório de grãos estar vazio	Controlo de grãos sujo	Limpar o reservatório de grãos (seco)

P

19. Notas legais

Este Manual de Instruções contém as informações necessárias à utilização conforme a finalidade, o manuseamento correcto e a manutenção correcta do aparelho.
O conhecimento e a observância das instruções contidas neste Manual de Instruções são condições para a utilização sem perigo e para a segurança no funcionamento e na manutenção.
Este Manual de Instruções não pode considerar todas as utilizações possíveis. O aparelho foi concebido somente para o uso privado doméstico
Além disso, chamamos à atenção para o facto do conteúdo deste Manual de Instruções não constituir parte de qualquer acordo, aceitação ou vínculo legal anterior ou existente, nem alterar este último. Todas as obrigações de JURA Elektroapparate AG resultam do respectivo contrato de compra, que também inclui a regulamentação completa, única e exclusiva dos direitos de garantia. Estas condições contratuais de garantia não são alargadas nem reduzidas pelo conteúdo deste Manual de Instruções.
O manual contém informações protegidas por copyright. Não é permitido fotocopiar nem traduzir sem a prévia autorização escrita de JURA Elektroapparate AG.

20. Dados técnicos

Tensão:	230 V CA
Potência:	1350 W
Intensidade da corrente:	10 A
Teste de segurança:	
Consumo de energia modo económico –:	40 Wh
Consumo de energia modo económico 1:	20 Wh
Consumo de energia modo económico 2:	15 Wh
Pressão da bomba:	estática, máx. 15 bar
Depósito de água:	2.7 litros
Capacidade do reservatório de grãos:	280 g
Capacidade do depósito de borras de café:	máx. 16 doses
Comprimento do cabo:	aprox. 1.1 m
Peso:	11.9 kg
Dimensões (LxAxP):	34.5 x 35 x 39 cm

O aparelho atende às exigências das seguintes directivas CE:
73/23/CEE de 19.02.1973 “Directiva de baixa tensão” inclusive Directiva de alteração 93/336/CEE.
89/336/CEE de 03.05.1989 “Directiva CEM”, incluindo a Directiva de alteração 92/31/CEE.